

# HORI 無線控制器 for Steam

## - 如何在 Steam 上自訂設定控制器 -


### 首先

請將 HORI 無線控制器 for Steam 背面的模式切換開關撥至 Steam 模式。

請將 Steam 用戶端更新至最新版本。

每個遊戲都有一些可以使用和不能使用的功能。請檢查是否支援此功能。

**【步驟 1】** 從左上角選單列中選擇「收藏庫」，然後右鍵點擊「遊戲名稱」。選擇「內容」。

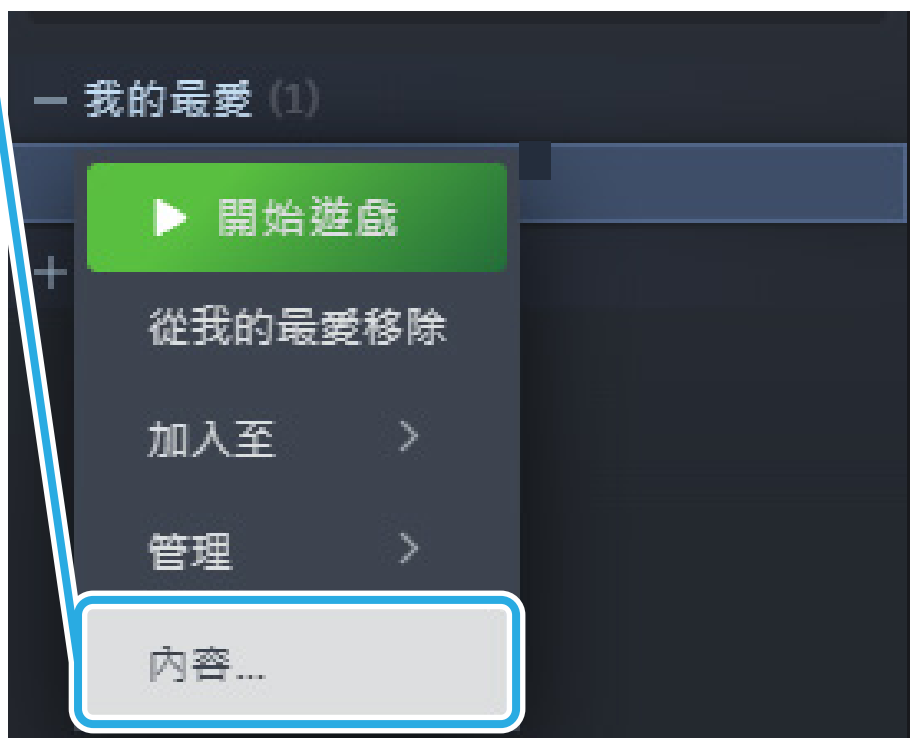


【步驟 2】開啟「控制器」，如果沒有設定為「啟用 Steam 輸入」，則選擇「啟用 Steam 輸入」。



## 如何自訂設定控制器

【步驟 1】從頂部選單列中選擇「收藏庫」，然後右鍵點擊「遊戲名稱」。選擇“管理”並選擇“控制器配置”。

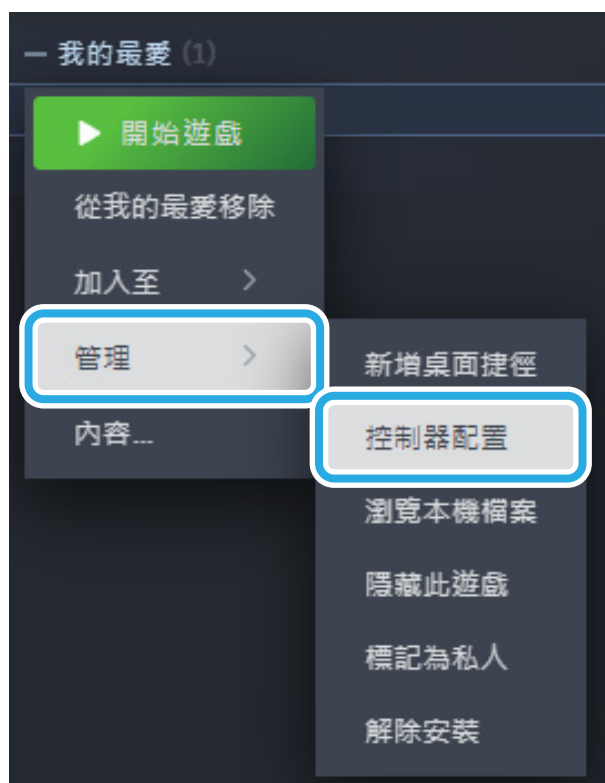

【步驟 2】在顯示的「控制器設定」窗口中。點擊“檢視配置”顯示當前控制器配置。



【步驟 3】您可以在「編輯配置」中自訂指派（按鈕指派）設定、按鈕連擊設定分配等。



插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

©2024 Valve Corporation. Steam、Steam Deck 和 Steam 徽标均为 Valve Corporation 在美国和 / 或其他国家（地区）的商标和 / 或注册商标。所有其他商标的权利归其各自所有者所有。